JVC BD ライター CU-BD5 取扱説明書・保証書

LYT2379-001A
0711YMH-YH-OT

本機を Everio と接続して、ディスクを作成したり、ディスクを再生することができます。また、Everio をテレビに接続すると、テレビ画面でお楽しみいただけます。
取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。Everio のお取扱いについては、Everio 付属の取扱説明書をお読みください。
本書の内容は 2011 年 7 月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページをご確認ください。

安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと：一般的注意、感電注意
禁止されていること：禁止、分解禁止、ぬれ手禁止、水場での使用禁止
実行して欲しいこと：一般的指示

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ

→ 電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
販売店に修理を依頼してください。
お客様による点検、整備、修理は危険です。

⚠ 警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

分解禁止
・分解・改造をしない
・火災や感電の原因になります。

一般的表示
ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る
・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

禁止
内部に物を入れない
・ディスクトレイなどから内部に物が入ると火災や感電、故障の原因になります。

水場での使用禁止
ぬらさない・ふろ場などで使用しない
・内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。

禁止
不安定な場所に置かない
・ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、衝撃のあるところに置くと、落下や転倒などからけがの原因になります。

禁止
付属のACアダプター以外は使用しない
・火災や感電、故障の原因になります。

一般的注意
電源プラグは根元まで確実に差し込む
・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

一般的注意
電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む
・本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

禁止
電源コードを傷つけない
・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。

禁止
コンセントやＡＣアダプターに、ほこりや金属を付着させない
・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

ぬれ手禁止
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
・感電の原因になります。

感電注意
雷がなったら、電源プラグには触らない
・感電の原因になります。

⚠ 注意 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

一般的指示
5年に1度は内部の点検を販売店に相談する
・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。

一般的指示
移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす
・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。

一般的指示
使用しないときやお手入れをするときには、電源プラグをはずす
・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグをはずしてください。感電の原因になります。

禁止
湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙があたるところでは、使用しない
・火災や感電、故障の原因になります。

禁止
熱源の近くでは、使用しない
・火災や故障の原因になります。

禁止
この機器の上に重いものを置いたり、上から押したり、乗ったりしない
・けがの原因や、変形して火災や感電の原因になります。

禁止
記録中に衝撃や振動を与えない
・機器やディスクの故障の原因になります。

禁止
ディスクを入れたまま機器を動かしたり傾けない、立てて使わない
・機器やディスクの故障の原因になります。

禁止
レンズに触らない
・故障の原因になります。

一般的注意
ディスクトレイに手を挟まれないように注意する
・けがの原因になります。特に小さなお子様にはご注意ください。

禁止
ディスクトレイの前に物を置かない
・トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因になります。

一般的注意
つゆつき（結露）した状態で使わない
・寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因になります。

本製品はクラス 1 レーザー製品です。 レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

付属品

- BD ライター本体
- 取扱説明書・保証書（本書）
- USB ケーブル (miniA - miniB)
- AC アダプター

各部のなまえとはたらき

▼前面

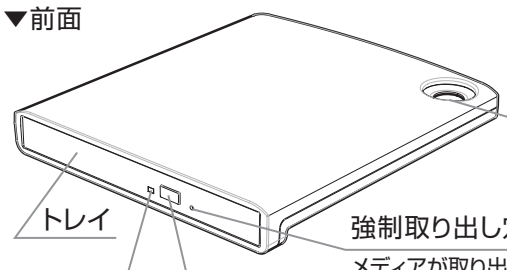

電源ランプ
接続時（電源ON時）：青色に点灯
※付属のACアダプターを接続した際にも約10秒間点灯します。

トレイ

強制取り出し穴
メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

取り出しボタン
押すとトレイが開きます。

アクセスランプ
読み書き・取り出し時に点灯/点滅します。

注 意 アクセスランプの点灯中、点滅中は、カメラをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

▼背面



DC端子
付属のACアダプターを接続します。

USB端子（mini B）
付属のUSBケーブルを接続します。

ご注意ください

・記録面に触れない　・上に物を置かない　・レンズに触れない

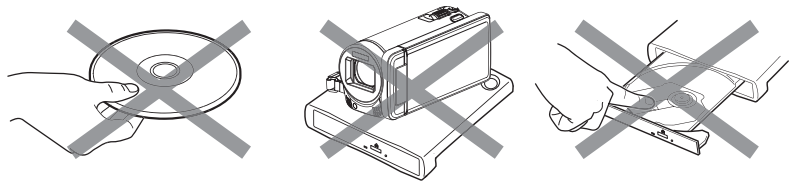

■ディスクやレンズが汚れたり傷がつくと、正常に録画・再生ができません。

接続のしかた

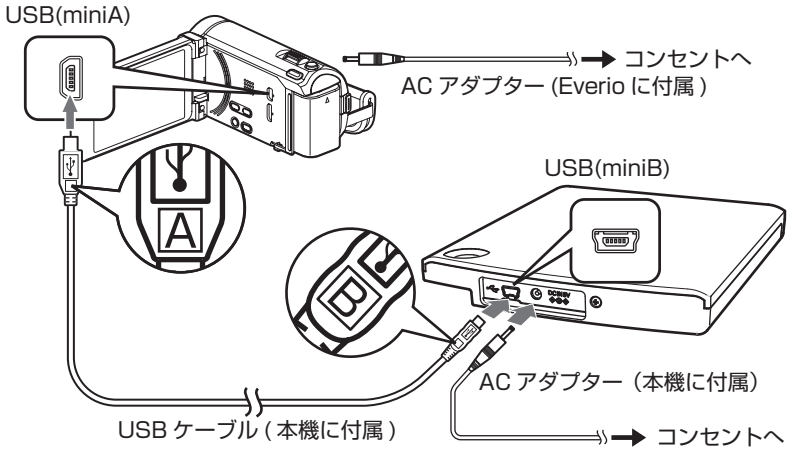

- 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- Everio の端子の位置は Everio 付属の取扱説明書をお読みください。
  (http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/)
- パソコンとの接続は保証していません。

ディスクの入れかた

1) 取り出しボタンを押す

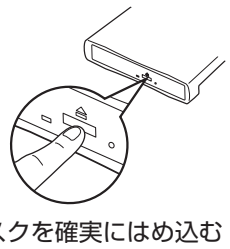

2) トレイを完全に引き出す

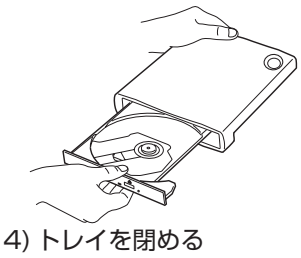

3) ディスクを確実にはめ込む

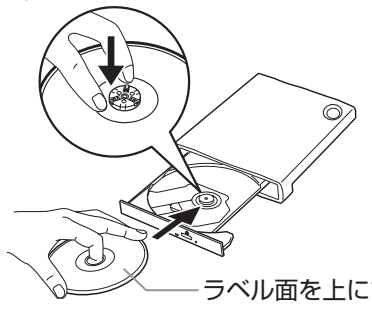

ラベル面を上にする

4) トレイを閉める

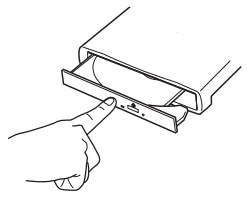

カチッと音がするまで押す。

- 保存・再生の方法は Everio 付属の取扱説明書をお読みください。
  (http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/)

使用可能なディスク

ディスクの種類	容量	書き換え	作成時間の目安	推奨メーカー
BD-R (1 層)	25GB	×	約 1 時間 50 分	ビクター、ソニー、パナソニック、三菱化学、TDK
BD-R (1層 LTHタイプ)	25GB	×	約 1 時間 50 分	ビクター、ソニー、パナソニック、三菱化学、太陽誘電
BD-R DL(2 層)	50GB	×	約 4 時間	ビクター、パナソニック、三菱化学、TDK
BD-RE (1 層)	25GB	○	約 1 時間 50 分	ビクター、ソニー、パナソニック、三菱化学、TDK
BD-RE DL(2 層)	50GB	○	約 4 時間 10 分	ビクター、パナソニック、三菱化学、TDK
DVD-R (1 層)	4.7GB	×	約 20 分	ビクター、ソニー、太陽誘電、三菱化学
DVD-R DL(2層)	8.5GB	×	約 35 分	ビクター、太陽誘電、三菱化学
DVD-RW	4.7GB	○	約 25 分	ビクター、三菱化学

- 作成時間は目安です。撮影した映像により異なります。
- DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、BD-R XL(3 層以上の BD-R) は使用できません。
- 使用するディスクによっては、ご利用いただけない場合や、本機の性能を十分に発揮できない場合などがあります。推奨ディスクのご利用をおすすめします。
- 本機は 12 cm ディスクのみに対応しています。

製品仕様

本体	
定格電流	1.4A
許容動作温度	5℃～ 35℃
動作湿度	20%～ 80%
外形寸法 (mm)	137 × 20 × 154 (幅×高さ×奥行き)
質量	約 330g (AC アダプター、USB ケーブルを含まず)
対応機種	ハイビジョン Everio (一部の機種は対応していません。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/index.html)
AC アダプター	
入力	AC100V ～ 120V、50Hz/60Hz、0.4A
出力	DC5.0V、2.0A
許容動作温度	0℃～ 40℃
外形寸法 (mm)	49.5 × 29.5 × 81 (幅×高さ×奥行き : コードを含まず)
質量	約 120g

著作権について

本機で記録したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

他社製品の登録商標と商標について

記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと ® マークを明記していません。

免責事項

不適切な接続、および取り扱いによってデータが失われた場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

日ごろのお手入れ

- お手入れのまえに、AC アダプターとケーブルを取りはずしてください。
- 乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。その際には洗剤の注意書きにしたがってください。
- シンナーやベンジンは使わないでください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

ディスクについて

- ディスクの記録面に触れないでください。
- 汚れたときは市販のクリーニングクロスで内側から外側へ向かって軽く拭きます。シンナーやベンジンは使わないでください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。ケースに入れないで重ねたり、立てかけたり、落としたりすると、変形やひび割れの原因になります。
- 次のようなところは避けて保管してください。
  湿気やホコリの多いところ、カビの発生しやすいところ
  直射日光の当たるところ
  暖房機器の近く、夏の自動車の車内

故障かなと思ったら…

こんなときは	ここを確かめてください
電源が入らない	• AC アダプターと USB ケーブルを正しく接続してください。
本機や AC アダプターが温かい	• 長時間ご使用になると、本機や AC アダプターが温かくなりますが、故障ではありません。 • 異常に熱いときは、AC アダプターをとりはずし、お買い上げの販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。
カメラに認識されない	• 専用 USB ケーブルの端子部分に記載されている A、B の文字を確認し、正しく接続してください。
トレイが出てこない	• AC アダプターと USB ケーブルを正しく接続してください。電源ランプが点灯していないと動作しません。 • ディスクへの書き込み中は、トレイが開きません。書き込みが終わるまでお待ちください。 • 本機を落下した場合や、不具合によりディスクを取り出せない場合は、強制取り出し穴に細い棒を差し込んでください。
書き込みに失敗する	• 推奨ディスクを使用してください。 • ラベル面を上にしてトレイに入れてください。 • キズや変形のないディスクを使用してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合（持込修理）

異常があるときは、必ず AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
1. 品名：BD ライター
2. 型名：CU-BD5
3. お買い上げ年・月・日
4. 故障の状況
5. ご住所・お名前・電話番号

■保証期間中は
保証書の規定にしたがって販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

性能部品の保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

取扱い方法などのご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

アフターサービスのご相談
お買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120-2727-87
2011年4月から名称および電話番号が変更になりました。
月曜～金曜　9:30～18:00
土曜　9:30～12:00、13:00～17:30
·日曜祝日、弊社休業日を除く

● 電話番号を良くお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。
● 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは　045-450-8950

ユーザー登録のおすすめ
製品のサポート情報、イベント情報等の提供サービスなどをご利用いただけます
http://www.victor.co.jp/reg/

日本ビクター株式会社
〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

保 証 書

持込修理

型名 CU-BD5	製造番号
お客様 お名前 ふりがな　様	
お客様 ご住所 □□□-□□□□　電話（　）　－	
お買い上げ年月日　年　月　日	保証期間 お買い上げ日から 本体　1 年間
お買い上げ店　住所・店名・電話	

お客様へのお願い：
1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認出来る書類（シールやレシート等）の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
2. ご転移の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
（1）本書のご提示がない場合。
（2）本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
（3）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（4）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
（5）火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定以外の使用、電源（電圧・周波数）による故障および損傷。
（6）不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
（7）一般家庭用以外（例えば業務用等への長時間使用および車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって日本ビクター（株）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.